

Краткое руководство пользователя печи с расстойным шкафом модель TSC-6/18

Включение печи
Зеленая точка сигнализирует о включении питания. Включится подсветка печи, и начнется ее прогрев.

Выбор рецепта для печи

Название рецепта

Время приготовления

Фактическая температура печи








Сообщение PREHEAT мигает, если температура печи ниже заданной температуры по рецепту более чем на 15°F

Отмена выбранного рецепта

Время приготовления
Температура приготовления
Кнопка START, подтверждающая готовность печи к процессу выпечки
Нажимается для запуска таймера после загрузки рецепта
Предупреждающее сообщение при открытии двери
Отмена выбранного рецепта

Добавление 1 мин. ко времени приготовления в любой момент в ходе выпечки

Кнопка START становится зеленой, а таймер начинает отсчет. Чтобы отменить, прикоснитесь к кнопке и не отпускайте ее 2-3 сек. После отсчета нужного времени появляется сообщение «0:00», и звучит сигнал. Остановите сигнал, прикоснувшись к кнопке «0:00» или открыв дверь печи. Окошко с красной линией, отображающей процесс выпечки

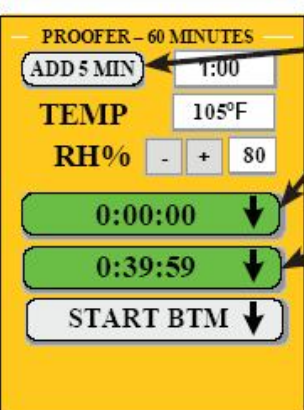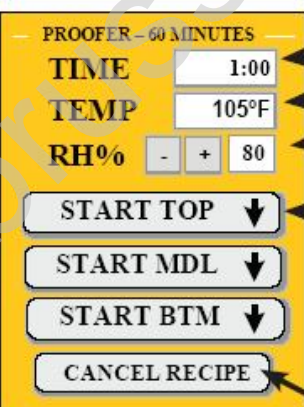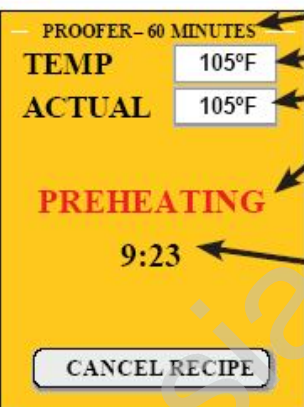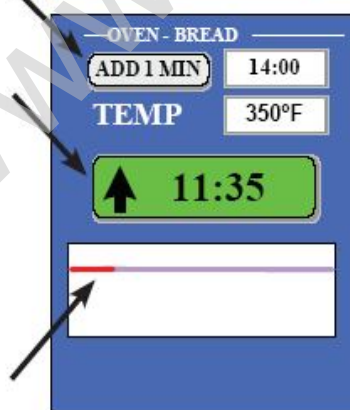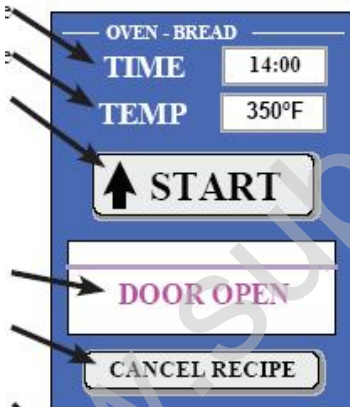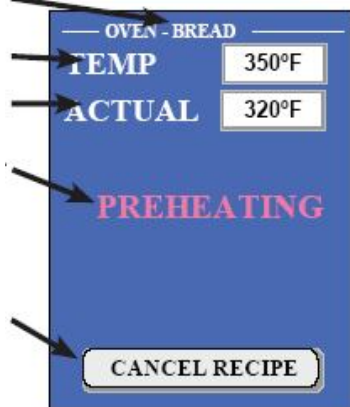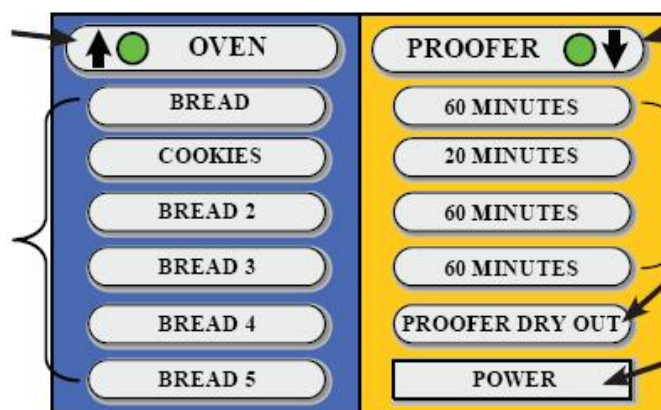

Включение расстойного шкафа
Зеленая точка сигнализирует о включении питания. Включится подсветка расстойного шкафа, и начнется его прогрев.

Выбор рецепта для расстойного шкафа

Начало цикла просушивания в конце рабочего дня

Кнопка питания для выключения печи и расстойного шкафа

Название рецепта

Температура для рецепта
Фактическая температура в расстойном шкафу

Мигающее сообщение PREHEAT до достижения заданной температуры

Таймер 10-минутного нагрева и увлажнения. Отсчет времени начинается после достижения заданной точки после включения оборудования. Выполнение рецептов начинается только по истечении времени нагрева и увлажнения.

Время приготовления
Температура приготовления

Влажность с текущими регулировками (+/-)

Запуск таймера после загрузки лотков отдельно в верхней, средней или нижней трети расстойного шкафа, либо во всех частях вместе. При выборе загорается зеленая кнопка, и начинается отсчет таймера. Отмена выбранного рецепта

Добавление 5 минут после показаний таймера «0:00»

Звуковой сигнал после отсчета 1/3 времени. Сигнализирует о загрузке следующего сектора расстойного шкафа.

Запуск таймера для следующего загруженного сектора.

Остановите звуковой сигнал, прикоснувшись к кнопке «0:00»
Таймер можно остановить только прикосновением к кнопке таймера и ее удерживанием в течение 2-3 секунд

> Загрузите следующую партию и нажмите кнопку START для продолжения циклов работы по тому же рецепту



Duke Manufacturing Company

2305 N. Broadway • St. Louis, MO 63102
1-800-735-3853 • 314-231-1130 • 314-231-5074
www.dukemfg.com

512497A